

PyroSlave X16 and PyroAdaptor



PyroSlave X16 est un allumeur de feu d'artifice à 16 canaux spécialement conçu pour les pyrotechniciens et les professionnels des effets spéciaux de scène. Afin de s'adapter aux applications extérieures extrêmes, PyroSlave X16 est équipé d'un boîtier en aluminium robuste, de touches tactiles, de bornes de connexion en métal. Le PyroSlave X16 peut être utilisé avec ou sans fil. Le mode sans fil avec des antennes bi-bande communiquent simultanément, empêchant les interférences de signal sur une seule bande de fréquence. La technologie PBUS à 2 fils utilisée dans la communication filaire peut réaliser une alimentation électrique tout en communiquant.

Caractéristiques

- \\ Boîtier en aluminium robuste et bornes de connexion en métal, étanches à l'eau et à la poussière et empêchant l'impact des étincelles des feux d'artifice.
- \\ Peut être utilisé avec ou sans fil
- \\ Le mode filaire avec la technologie PBUS à 2 fils peut réaliser l'alimentation tout en communiquant, pour assurer un fonctionnement continu.
- \\ Le mode sans fil avec des antennes bi-bande communique simultanément, évitant les interférences de signal sur une seule bande de fréquence.
- \\ Mode sans fil avec 4 canaux sans fil, 65536 ID. Uniquement lorsque FXcommander et Slave avec exactement le même canal sans fil et le même identifiant avant de pouvoir communiquer. Assurer un tir en toute sécurité.
- \\ Précision de tir 100 tirs/s
- \\ La fonction de pont Pyro de PyroSlave assure des communications polyvalentes, évite les obstacles de signal derrière la grande scène
- \\ 2 * trou M10 pratique pour les installations sur structures

Spécificités

Dimensions : 335 x 165 x 85 mm

Masse : 3kg

Sorties : 16

Indicateur de tir : Affichage LCD et enregistrement

Adresse : 256 (00 à FF)

Contrôle : Sans fil bi-bande, PBUS 2 fils (communication + charge)

Portée sans fil : 600m

Portée filaire : 2000m

Tension de tir : 24V

Courant de tir : 5A

Durée de tir : 500ms

Test des résistances : Oui

Batteries : Prend en charge 4 cellules 18650, 4,2 V, 2500 mAh par pièce (batterie non incluse).

Temps de travail :

- 60h
- Mode veille : 2 semaines
- Mode filaire : continu


Contrôle de charge : Un PyroAdaptor prend en charge 25 unités PyroSlave X16

Temps de charge : env. 6h


Niveau étanchéité : IP65

Intervalle de tir minimal : 10ms

Mode sans fil

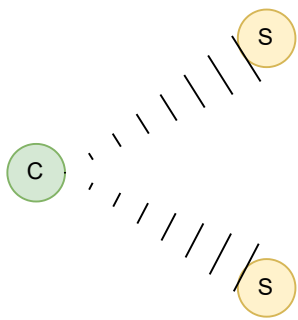


Mode charge



Attention :

- Le mode charge du PyroAdaptor ne permet pas de piloter les PyroSlaves
- 1 PyroAdaptor peut charger jusqu'à 25PyroSlaves


Mode filaire

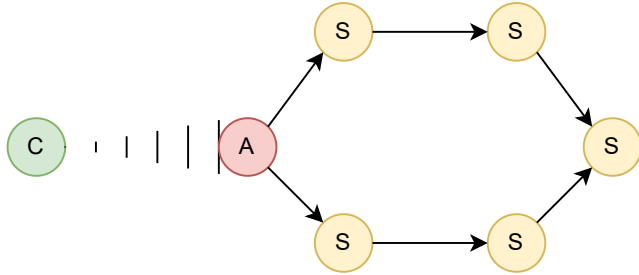

Attention :

- Le mode sans fil du PyroAdaptor ne permet pas de charger les PyroSlaves
- 1 PyroAdaptor peut connecter 64 PyroSlaves au maximum

Mode relaie

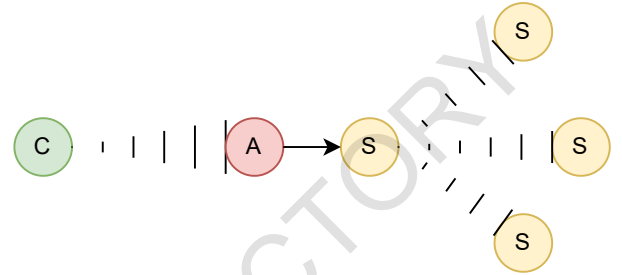

Attention :

- Le mode sans fil du PyroAdaptor ne permet pas de charger les PyroSlaves
- 1 PyroAdaptor peut connecter 64 PyroSlaves au maximum

Légende

PyroSlaves

FXcommander

PyroAdaptor

Connection filaire

Connection sans fil

Electricité